


►►►+ per riprodurre il messaggio fino alla fine e quindi premere -◀ mentre "END" lampeggia per ritornare al punto desiderato. Per i messaggi registrati prima dell'ultimo messaggio, andare all'inizio del messaggio successivo e riprodurre il messaggio all'indietro fino a raggiungere il punto desiderato.

Cancellazione dei messaggi

È possibile cancellare i messaggi registrati uno dopo l'altro o tutti i messaggi di una cartella contemporaneamente.
Si noti che se la registrazione è stata cancellata non è più possibile recuperarla.



Cancellazione dei messaggi uno dopo l'altro

Quando un messaggio viene cancellato, i messaggi rimanenti avanzano e vengono rinumerati in modo da non lasciare spazio tra i messaggi.



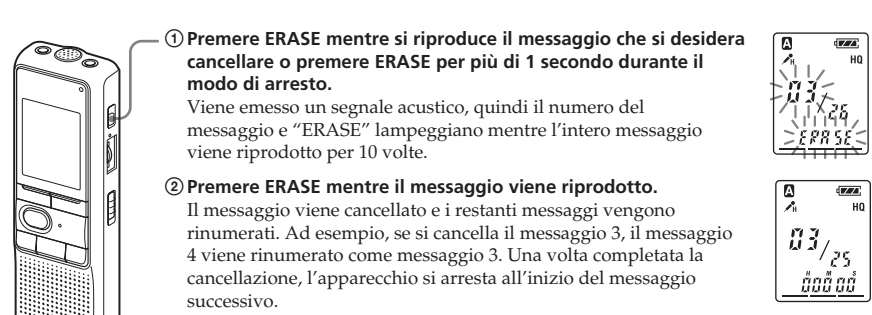


- Per annullare la cancellazione**
Premere ■(arresto) prima del punto ②.
- Per cancellare altri messaggi**
Ripetere i punti ① e ②.
- Cancellazione parziale di un messaggio**
Per prima cosa, dividere il messaggio, quindi seguire le procedure relative alla cancellazione del messaggio.

Cancellazione di tutti i messaggi di una cartella

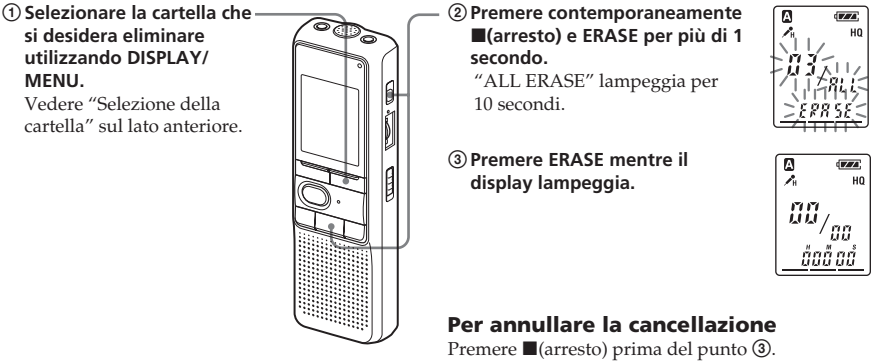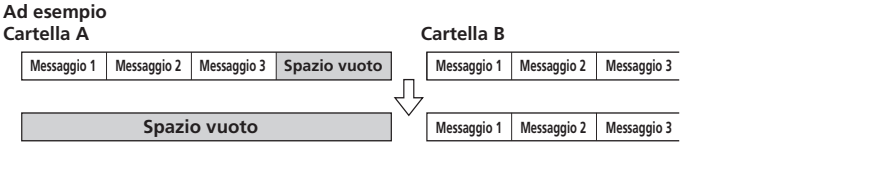

Indice delle parti e dei comandi

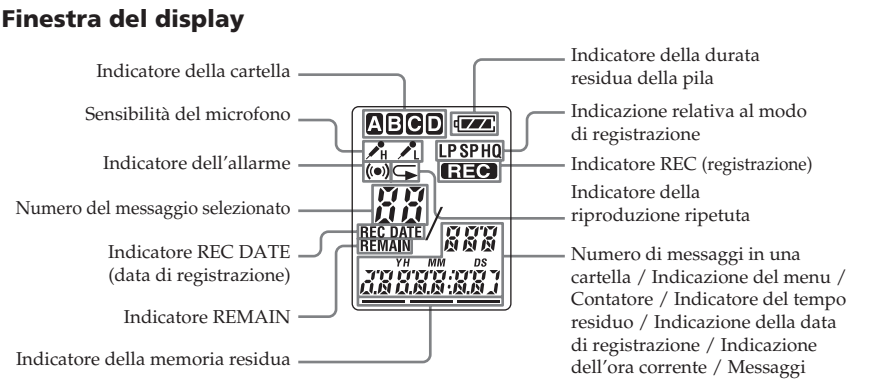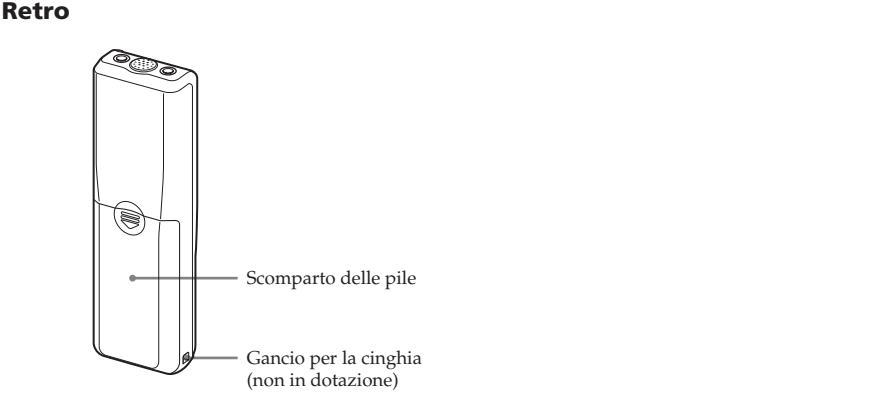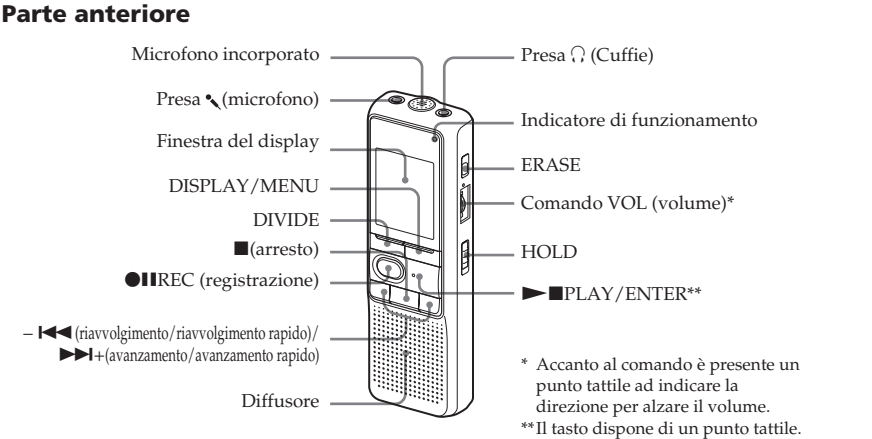

►Vari modi di registrazione

Aggiunta di una registrazione ad un messaggio precedentemente registrato

È possibile aggiungere una registrazione ad un messaggio in fase di riproduzione. La registrazione aggiunta viene posta dopo il messaggio corrente e considerata parte del messaggio stesso.



- Durante la riproduzione, premere ■IREC per più di 1 secondo. Viene visualizzata l'indicazione "REC" e "ADD" lampeggia per 3 secondi nella finestra del display. L'indicatore di funzionamento diventa rosso. La nuova registrazione viene aggiunta alla fine del messaggio corrente.

- Premere ■(arresto) per interrompere la registrazione.


Note

- Non è possibile aggiungere una registrazione se la memoria residua non è sufficiente.
- La parte di messaggio aggiunta verrà registrata utilizzando lo stesso modo di registrazione (HQ, SP o LP).

Registrazione con un microfono esterno o altre apparecchiature

- Collegare un microfono di tipo plug-in-power o un altro apparecchio alla presa ♪ (microfono).

Durante la registrazione con un microfono esterno

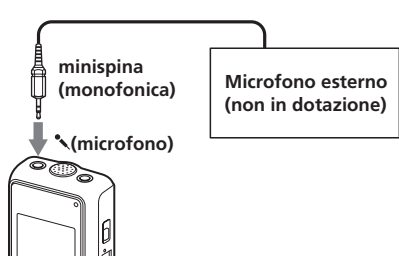

Quando si collega un microfono esterno, il microfono incorporato viene automaticamente escluso. Quando si collega un microfono con alimentazione di tipo plug-in, l'alimentazione viene automaticamente fornita al microfono dal registratore IC.

Quando si registra da altre apparecchiature



- Seguire i punti in "Registrazione di messaggi" sul lato anteriore per registrare i messaggi.

Note

- Assicurarsi che le spine siano collegate saldamente.
- È consigliabile effettuare una registrazione di prova per verificare i collegamenti e il volume.
- Se vengono collegati apparecchi non Sony, fare riferimento al manuale delle istruzioni relativo a tali apparecchi.

Avvio automatico della registrazione attivato dal rilevamento di suoni — Funzione VOR avanzata

VOR ON: la funzione VOR (Voice Operated Recording, registrazione ad attivazione vocale) è attivata. La registrazione viene avviata quando l'apparecchio rileva dei suoni e si arresta non appena questi si interrompono, evitando di registrare nei periodi in cui vi è assenza di suoni.

VOR OFF: la funzione VOR è disattivata. Viene impostata la registrazione normale.

- Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.
- Premere – ◀◀ o ▶▶+ per visualizzare "VOR", quindi premere ►■PLAY/ENTER. "OFF" o "ON" lampeggia.
- Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare "ON" o "OFF", quindi premere ►■PLAY/ENTER. A questo punto, l'impostazione è completata.
- Premere ■(arresto) per uscire dal modo menu.

►Altre funzioni

Divisione di un messaggio

È possibile dividere un messaggio durante la registrazione o la riproduzione, in modo tale che il messaggio venga diviso in due parti e il numero del messaggio venga aggiunto al messaggio diviso. Dividendo un messaggio, è possibile individuare in modo semplice il punto che si desidera riprodurre nel caso di lunghe registrazioni, ad esempio di riunioni. È possibile dividere i messaggi fino a raggiungere un numero totale di 99 messaggi in una cartella.

Durante la registrazione o la riproduzione di un messaggio, premere DIVIDE in corrispondenza del punto in cui si desidera inserire la divisione.

- Se viene premuto DIVIDE durante la registrazione: Il numero del nuovo messaggio viene aggiunto in corrispondenza del punto in cui è stato premuto il tasto. Il numero del nuovo messaggio e "DIVIDE" lampeggiano per 3 secondi. Il messaggio viene diviso in due parti, che vengono tuttavia registrate senza alcuna interruzione.

Il messaggio viene diviso. La registrazione continua

- Suggerimento**
È possibile dividere un messaggio durante il modo di pausa della registrazione.
- Se viene premuto DIVIDE durante la riproduzione: Il messaggio viene diviso in due parti in corrispondenza del punto in cui è stato premuto il tasto. Il numero del nuovo messaggio e "DIVIDE" lampeggiano per 3 secondi. I numeri dei messaggi successivi aumentano di una unità.



Per riprodurre il messaggio diviso
Premere – ◀◀ o ▶▶+ per visualizzare il numero del messaggio, in quanto a ciascuno dei messaggi divisi viene assegnato un numero.

Per riprodurre il messaggio diviso senza interruzioni
Selezionare "ON" per "CONT" nel menu come descritto nella sezione "Riproduzione senza interruzioni di tutti i messaggi contenuti in una cartella".

- Note**
- Se in una cartella sono stati registrati 99 messaggi, non è possibile dividere un messaggio. In tal caso, ridurre il numero dei messaggi a 98 o ad un numero inferiore cancellando i messaggi non necessari o spostandone alcuni in un'altra cartella prima di dividere un messaggio.
 - Se viene diviso un messaggio dotato di impostazione dell'allarme, tale impostazione rimane valida solo per la prima parte del messaggio diviso.
 - Non è possibile dividere un messaggio in corrispondenza del primo o dell'ultimo secondo.
 - Se i messaggi vengono divisi frequentemente, è possibile che l'apparecchio non sia più in grado di eseguire tale operazione.
 - Una volta divisi, i messaggi non possono più essere uniti mediante il registratore IC.
 - Se i messaggi vengono divisi di frequente durante la relativa registrazione da parte dell'apparecchio, potrebbe verificarsi il seguente fenomeno: l'indicatore di funzionamento continua a lampeggiare e non è possibile utilizzare l'apparecchio per un determinato periodo. Non si tratta di un problema di funzionamento. Attendere fino a quando l'indicatore di funzionamento non viene disattivato.

Spostamento dei messaggi in una cartella diversa — Funzione di spostamento

È possibile trasferire i messaggi registrati in un'altra cartella. Esempio: per spostare il messaggio 3 dalla cartella A alla cartella C

- Mentre l'apparecchio si trova nel modo di arresto, selezionare il messaggio che si desidera spostare.
- Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.
- Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare "MOVE", quindi premere ►■PLAY/ENTER. L'indicatore della cartella di destinazione lampeggia.
- Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare la cartella in cui si desidera spostare il messaggio (in questo caso, C).
- Premere ►■PLAY/ENTER. Il messaggio viene spostato nella cartella di destinazione.
- Premere ■(arresto) per uscire dal modo menu.

- Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.
- Premere – ◀◀ o ▶▶+ per visualizzare "VOR", quindi premere ►■PLAY/ENTER. "OFF" o "ON" lampeggia.
- Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare "ON" o "OFF", quindi premere ►■PLAY/ENTER. A questo punto, l'impostazione è completata.
- Premere ■(arresto) per uscire dal modo menu.

Per annullare lo spostamento del messaggio o dei messaggi
Premere ■(arresto) prima del punto 5.

Nota
La funzione di spostamento non duplica il messaggio in un'altra cartella. Quando si sposta un messaggio in un'altra cartella, viene automaticamente eliminato dalla cartella in cui si trovava.

Riproduzione di un messaggio all'ora desiderata con allarme

È possibile impostare un allarme e avviare la riproduzione del messaggio selezionato all'ora desiderata. Se al punto 6 viene selezionato "B-ONLY", viene emesso solo un segnale acustico e la riproduzione non viene avviata.

- Selezionare la cartella (vedere "Selezione della cartella" sul lato anteriore), quindi visualizzare il messaggio che si desidera riprodurre con un allarme.
- Entrare nel modo di impostazione dell'allarme.
 - Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.
 - Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare "ALARM OFF". (Se per il messaggio selezionato è già stato impostato l'allarme, viene visualizzato "ALARM ON". Se non si desidera modificare l'impostazione, premere ■(arresto) e uscire dal modo menu).

Nota
"ALARM OFF (o ON)" non verrà visualizzato e l'allarme non potrà essere impostato se l'ora non è stata regolata o il messaggio non è stato registrato nella cartella selezionata.

- Premere ►■PLAY/ENTER. "OFF" inizia a lampeggiare.
- Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare "ON". "ON" inizia a lampeggiare.
- Premere ►■PLAY/ENTER. "DATE" lampeggia nella finestra del display.

- Impostare la data dell'allarme. **Per effettuare la riproduzione in una data desiderata** (il messaggio viene riprodotto alla stessa ora nella stessa data ogni anno fino a quando non si cancella il messaggio)
 - Premere ►■PLAY/ENTER mentre "DATE" lampeggia. Le cifre dell'anno lampeggiano.
 - Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare le cifre dell'anno, quindi premere ►■PLAY/ENTER. Le cifre del mese lampeggiano.
 - Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare le cifre del mese, quindi premere ►■PLAY/ENTER. Le cifre del giorno lampeggiano.
 - Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare le cifre del giorno.

- Per effettuare la riproduzione una volta alla settimana
Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare il giorno della settimana.
- Per effettuare la riproduzione ogni giorno alla stessa ora
Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare "DAILY".
- Premere ►■PLAY/ENTER. Le cifre dell'ora lampeggiano.

- Impostare l'ora dell'allarme.
 - Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare le cifre dell'ora e premere ►■PLAY/ENTER. Le cifre dei minuti lampeggiano.
 - Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare le cifre dei minuti e premere ►■PLAY/ENTER. Viene visualizzato "B-PLAY".
- Impostare l'allarme.
 - Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare l'allarme da "B-PLAY" (riproduzione del messaggio dopo l'allarme) o da "B-ONLY" (solo allarme)
 - Premere ►■PLAY/ENTER. Viene visualizzato "ALARM ON".

- Premere ■(arresto) per uscire dal modo menu.

- Impostare l'ora dell'allarme.
 - Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare le cifre dell'ora e premere ►■PLAY/ENTER. Le cifre dei minuti lampeggiano.
 - Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare le cifre dei minuti e premere ►■PLAY/ENTER. Viene visualizzato "B-PLAY".
- Impostare l'allarme.
 - Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare l'allarme da "B-PLAY" (riproduzione del messaggio dopo l'allarme) o da "B-ONLY" (solo allarme)
 - Premere ►■PLAY/ENTER. Viene visualizzato "ALARM ON".
- Premere ■(arresto) per uscire dal modo menu.

Viene visualizzato "◁▷" quando viene selezionato il numero del messaggio con l'impostazione dell'allarme. All'ora impostata, l'allarme suona per circa 10 secondi e il messaggio selezionato viene riprodotto. Durante la riproduzione, "ALARM" lampeggia nella finestra del display. Quando la riproduzione termina, l'apparecchio si arresta automaticamente all'inizio del messaggio selezionato.

Per ascoltare di nuovo il messaggio
Premere ►■PLAY/ENTER. Lo stesso messaggio viene riprodotto dall'inizio.

Per annullare l'impostazione dell'allarme prima che inizi la riproduzione

Premere ■(arresto) mentre l'allarme suona. È possibile disattivare l'allarme anche quando la funzione HOLD è attivata.

- Note**
- Non è possibile impostare l'allarme se non è stato impostato l'orologio o se non sono presenti messaggi nel file selezionato (l'apparecchio non entra nel modo di impostazione dell'allarme se si preme DISPLAY/MENU al punto 2).
 - Se si prova ad impostare l'allarme per riprodurre un messaggio ad un'ora già impostata per un altro messaggio, viene visualizzato "PRE SET", impedendo così di effettuare nuove impostazioni.
 - Se si tenta di impostare l'allarme su un'ora anteriore a quella corrente, nella finestra del display viene visualizzato "BACK-D" e non sarà possibile impostare l'allarme.
 - Se l'ora in cui deve suonare l'allarme scade nel momento in cui viene riprodotto un altro messaggio con un allarme, la riproduzione si interrompe e il nuovo messaggio viene riprodotto.
 - Se l'ora in cui deve suonare l'allarme scade nel momento in cui avviene la registrazione, l'allarme suona per 10 secondi dopo che è terminata la registrazione e la riproduzione ha inizio. "◁▷" lampeggia all'ora in cui deve suonare l'allarme.
 - Se durante la registrazione scadono più orari in cui più allarmi devono suonare, viene riprodotto solo il primo messaggio.
 - Se l'ora in cui deve suonare l'allarme scade quando l'apparecchio si trova nel modo menu, l'allarme suona e il modo menu viene cancellato.
 - Se viene cancellato il messaggio per cui è stato impostato l'allarme, l'impostazione dell'allarme viene annullata.
 - Se viene diviso un messaggio per cui è stata impostata la riproduzione con allarme, la riproduzione si arresta nel punto in cui è stato diviso il messaggio.
 - È possibile regolare il volume di riproduzione mediante il comando VOL.
 - Se l'ora in cui deve suonare l'allarme scade durante la cancellazione, l'allarme suona per 10 secondi una volta terminata la cancellazione e la riproduzione ha inizio.
 - L'impostazione dell'allarme non viene annullata quando termina la riproduzione con l'allarme. Per annullare l'impostazione dell'allarme, vedere quanto riportato di seguito.


Per annullare o modificare l'impostazione dell'allarme

- Selezionare il messaggio per cui è stato impostato l'allarme, quindi tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo per accedere al modo menu.
- Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare "ALARM ON".
- Premere ►■PLAY/ENTER per far lampeggiare "ON".
- Per annullare l'impostazione dell'allarme: premere – ◀◀ o ▶▶+ per far lampeggiare "OFF" e premere ►■PLAY/ENTER. **Per modificare l'impostazione dell'allarme:** premere ►■PLAY/ENTER. Non appena viene visualizzata la data, seguire i punti da 3 a 6 della sezione "Riproduzione di un messaggio all'ora desiderata con allarme" per modificare l'impostazione dell'allarme.
- Premere ■(arresto) per uscire dal modo menu.

Per impedire operazioni accidentali — Funzione HOLD

Fare scorrere l'interruttore HOLD su ON. "HOLD" viene visualizzato per 3 secondi ad indicare che tutte le funzioni dei tasti sono bloccate.

Se la funzione HOLD viene attivata nel modo di arresto, il display viene disattivato dopo la visualizzazione di "HOLD".

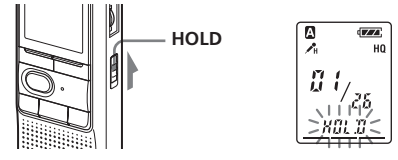


Per disattivare la funzione HOLD
Fare scorrere l'interruttore HOLD su OFF.

Nota
Quando, durante la registrazione, la funzione HOLD è attivata, disattivare prima la funzione HOLD per interrompere la registrazione.

Suggerimento
Anche se la funzione HOLD è attivata, è possibile interrompere la riproduzione con allarme. Per interrompere l'allarme o la riproduzione, premere ■(arresto).

Selezione del modo di visualizzazione

È possibile selezionare il modo di visualizzazione per il modo di arresto, di registrazione e di riproduzione. Ad ogni pressione di DISPLAY/MENU, il modo di visualizzazione cambia come illustrato di seguito:

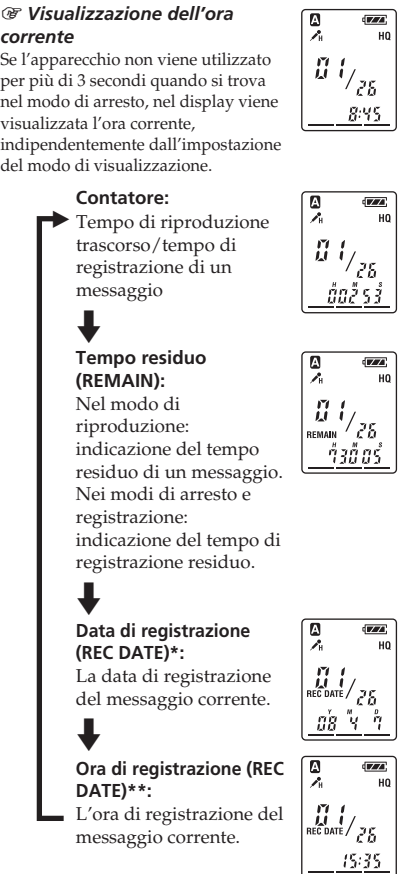

Disattivazione del segnale acustico

BEEP ON: viene emesso un segnale acustico per indicare che l'operazione è stata accettata.

BEEP OFF: non viene emesso alcun segnale acustico tranne che per l'allarme e il timer.

- Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.
- Premere – ◀◀ o ▶▶+ per visualizzare "BEEP ON (o OFF)" e premere ►■PLAY/ENTER. "ON (o OFF)" lampeggia.
- Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare "ON" o "OFF", e premere ►■PLAY/ENTER. L'impostazione è completata.
- Premere ■(arresto) per uscire dal modo menu.

Modifica del modo di registrazione

HQ: è possibile eseguire la registrazione con audio di qualità ottimale (monofonico). SP: è possibile ottenere registrazioni di qualità audio superiore (audio monofonico). LP: è possibile registrare per un tempo superiore (audio monofonico).

- Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.
- Assicurarsi che "MODE" sia visualizzato, quindi premere ►■PLAY/ENTER. "HQ" (o "SP", "LP") comincia a lampeggiare.
- Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare "HQ", "SP" o "LP", quindi premere ►■PLAY/ENTER. L'impostazione è completata.
- Premere ■(arresto) per uscire dal modo menu.

L'impostazione viene applicata e appare il display normale. Se l'apparecchio non viene utilizzato per oltre 3 secondi, nel display vengono visualizzati l'ora corrente e il modo di registrazione selezionato.

Riproduzione senza interruzioni di tutti i messaggi contenuti in una cartella

CONT ON: è possibile riprodurre tutti i messaggi di una cartella senza interruzione.

CONT OFF: la riproduzione viene arrestata al termine di ciascun messaggio.

- Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.
- Premere – ◀◀ o ▶▶+ per visualizzare "CONT" e premere ►■PLAY/ENTER. "OFF (o ON)" lampeggia.
- Premere – ◀◀ o ▶▶+ per selezionare "ON" o "OFF" e premere ►■PLAY/ENTER. A questo punto l'impostazione è completata.
- Premere ■(arresto) per uscire dal modo menu.

Precauzioni

Alimentazione

- Utilizzare questo apparecchio solo con corrente continua a 3 V. Utilizzare due pile alcaline LR03 (formato AAA).

Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio durante la guida in auto, in bicicletta o su qualsiasi veicolo a motore.

Uso

- Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore o in luoghi soggetti alla luce diretta del sole, a polvere eccessiva o a urti.
- Se nell'apparecchio dovesse cadere un oggetto solido o un liquido, estrarre le pile e far controllare l'apparecchio da personale specializzato prima di farlo funzionare nuovamente.

Disturbi

- È possibile udire dei disturbi se, durante la registrazione o la riproduzione, l'apparecchio viene collocato accanto ad una fonte di alimentazione CA, ad una lampada a fluorescenza o ad un telefono cellulare.
- Possono venire registrati dei disturbi se un oggetto, ad esempio il dito, ecc., sfiorano o toccano l'apparecchio durante la registrazione.

Manutenzione

- Per pulire le parti esterne, usare un panno morbido leggermente inumidito con acqua. Non usare alcol, benzina o solventi.

Per qualsiasi domanda o problema riguardante l'apparecchio, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Consigli per la copia di backup
Per evitare il rischio di perdite di dati causate da operazioni accidentali o da problemi di funzionamento del registratore IC, si consiglia di salvare una copia di backup dei messaggi registrati su un registratore, etc.

Caratteristiche tecniche

Supporti di registrazione
Memoria flash incorporata da 512 MB, registrazione monofonica
Una parte della capacità di memoria è utilizzata come area di gestione.
Tempo di registrazione
HQ: 61 ore 10 minuti
SP: 163 ore 10 minuti
LP: 301 ore 35 minuti
Gamma di frequenza
HQ: 260 Hz - 6 800 Hz
SP: 220 Hz -3 400 Hz
LP: 220 Hz -3 100 Hz
Diffusore
circa 2,8 cm di diametro
Uscita alimentazione
250 mW
Ingresso/Uscita
65 g
Accessori in dotazione
Istruzioni per l'uso (1)
Pile alcaline LR03 (formato AAA) (2)
Cuffie (1) (escluso gli Stati Uniti, il Canada e l'Europa)
Custodia di trasporto (1) (escluso gli Stati Uniti, il Canada e l'Europa)
Accessori opzionali
Microfono con condensatore a elettrete ECM-DM5P, ECM-CZ10, ECM-TL1 (per registrazioni telefoniche)
Cavo di collegamento audio RK-C64HC / RK-G69HC (escluso il modello per l'Europa)
Diffusore attivo SRS-T88, SRS-T80

È possibile che il proprio rivenditore non disponga di alcuni degli accessori descritti. Chiedere al proprio rivenditore ulteriori informazioni su tali accessori.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

* Se l'orologio non è stato impostato, viene visualizzata l'indicazione "Y-M-D".

**Se l'orologio non è stato impostato, viene visualizzata l'indicazione "Y-M-D".